

# Beskrivning av knappar:

1. LCD-skärm
- 2 SD-kortplats
- 3 USB-portar
- 4 Strömbrytare
- 5 Tillbaka/Sänk volymen
- 6 Spela/Pausa/Sök FM-stationer och aktivera TWS-funktion
- 7 Framåt/Öka volymen
8. Tryck på knappen för att byta lägen. Tryck på knappen i 3 sekunder för att stänga av eller slå på LED-lamporna
- 9 Laddningsingång
- 10 Aux-ingång
- 11 6,35 mm mikrofoningång
- 12 Ekojustering för mikrofon
- 13 Volymjustering för mikrofon

## Beskrivning av knappar:

**On/Off:** Slå på och stäng av högtalaren.

**Mode:** Knapp för att växla mellan de olika lägena.

**Play/Pause:** Tryck en gång för att starta eller pausa uppspelningen.

**Rewind/V-:** Föregående låt, sänk volymen.

**Forward/V+:** Nästa låt, höj volymen.

## MODES:

Du kan navigera mellan de olika lägena genom att trycka på Mode-knappen.

**FM-RADIO:** För att ställa in radiostationer, tryck bara på PLAY-knappen och vänta tills alla tillgängliga stationer sparas i minnet. Dessa kan sedan bläddras igenom med nappan Framåt och Tillbaka.

**AUX IN:** Uppspelning via de tillgängliga ingångsportarna, vilket inkluderar USB-porten, SD-kortplatsen och ingången för Jack-kabel. Om du sätter in ett USB-minne i USB-porten, startar uppspelningen automatiskt.

**BLUETOOTH:** Spela musik från din enhet genom att ansluta till högtalaren "Dynasonic-025" medan detta läge är aktivt. Detta blir standardläget när du slår på högtalaren.

**KARAOKE:** I vilket som helst av de tidigare nämnda lägena kan du inkludera din röst genom att bara koppla in mikrofonen i någon av de två mikrofoningångarna och sjunga över uppspelningen.

## **TWS OCH TRÅDLÖS FUNKTION**

Tryck och håll ned "Play" -knappen i Bluetooth-läge, du kan höra varningsrösten och se "T-On" på displayen, detta gör att TWS-funktionen är öppen; Tryck och håll ned den här knappen igen, displayen visar "T-Off", för att indikera att funktionen är avstängd.

## **GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATIONER:**

- 3,7 uppladdningsbart batteri.
- FR:150-18000Hz.
- SNR> 85dB.
- DC-spänning SV.
- Högtalarutgång :LOW(SW+SW).
- RMS 4 ohm.
- Batterikapacitet 2400 mAh.

# REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS

®


- 1) Power: Tryck för att sätta på eller stänga av högtalaren.
- 2) Läge: Tryck för att växla mellan olika lägen: Radio - SD-kort - USB-spelare Ljudingång - Bluetooth
- 3) Inget ljud: Tryck på för att stänga av eller klippa bort
- 4) Play/Stop Music, eller tryck och håll ned för att börja ställa in och spara radio stationer.
- 5) Gå tillbaka till föregående låt eller till föregående radiostation.
- 6) Gå vidare till nästa låt eller till nästa radiostation.
- 7) EQ: Tryck för att välja mellan 7 olika ljudeffekter. Fungerar endast i Bluetooth- eller USB/SD-kortläge.
- 8) VOL-: Tryck för att sänka volymen
- 9) VOL+: Tryck för att höja volymen
- 10) RPT: Tryck för att upprepa låten eller spellistan.
- 11) LED: Slå på/av LED-lampan
- 12) Siffertangenter: Tryck på fil- eller sångnumret.

# VANLIGA FRÅGOR OCH

- Högtalaren har en tom plats på baksidan

**Betyder det att den inte har något batteri?**

Nej, den platsen är till för att lägga till ett batteri för att förlänga batteritiden. Högtalaren drivs av ett internt batteri. Men om du vill förlänga uppspelningstiden och autonomin kan du lägga till ett BL-SC litiumpolymerbatteri\*.

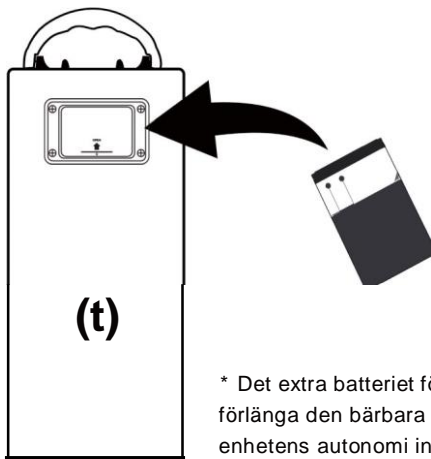

\* Det extra batteriet för att förlänga den bärbara enhetens autonomi ingår inte i förpackningen.

# VANLIGA FRÅGOR OCH

## **- Vilket är det viktigaste USB-uppspelningsformatet?**

Högtalaren spelar huvudsakligen MP3, vissa filformat kan misslyckas.

## **-Hur laddar jag den och kan jag slå på den medan den är ansluten till elnätet?**

Högtalaren kan laddas med valfri USB-kabel och SV-adapter. Anslut helt enkelt kabeln till en adapter eller USB-port för att ladda. eller USB-porten för att ladda. Under laddningen tänds en lampa en lampa som släcks när den är laddad. Kan vara påslagen under laddningen. Laddar i cirka 8 timmar.

## **\*Adapter ingår ej**

## **-Vad ingår i förpackningen?**

Högtalare, laddningskabel, fjärrkontroll, manual och mikrofon.

**För övriga frågor eller funderingar:**

**Info@Dynasonic.es**

# Opis przycisków:

1. Ekran LCD
- 2 gniazda kart SD
- 3 Porty USB
- 4 Przełącznik zasilania
- 5 Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- 6 Odtwarzanie/Pauza/Wyszukiwanie stacji FM i aktywacja funkcji TWS
- 7 Przewijanie do przodu/zwiększanie głośności
- 8 Naciśnij przycisk, aby zmienić tryb. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć lub włączyć diody LED
- 9 Wejście ładowania
- 10 Wejście Aux
- 11 Wejście mikrofonowe 6,35 mm
- 12 Regulacja echa mikrofonu
- 13 Regulacja głośności mikrofonu

## Opis przycisków:

**On/Off:** Włączanie i wyłączanie głośnika.

**Tryb:** Przycisk do przełączania między różnymi trybami.

**Odtwarzanie/Pauza:** Naciśnij raz, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

**Przewijanie do tyłu/V-:** Poprzedni utwór, zmniejszenie głośności.

**Do przodu/V+:** Następny utwór, zwiększenie głośności.

## TRYBY:

Poszczególne tryby można przełączać, naciskając przycisk Mode

**RADIO FM:** Aby dostroić się do stacji radiowych, wystarczy nacisnąć przycisk PLAY i poczekać, aż wszystkie dostępne stacje zostaną zapisane w pamięci. Następnie można je przewijać za pomocą przycisków Dalej i Wstecz..

**AUX IN:** Odtwarzanie przez dostępne porty wejściowe, w tym port USB, gniazdo kart SD i wejście kabla Jack. Po włożeniu pamięci USB do portu USB odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.



**BLUETOOTH:** Odtwarzaj muzykę z urządzenia podłączonego do głośnika "Dynasonic-025", gdy ten tryb jest aktywny. Będzie to tryb domyślny po włączeniu głośnika.

**KARAOKE:** W każdym z wcześniej wymienionych trybów można włączyć swój głos, po prostu podłączając mikrofon do jednego z dwóch wejść mikrofonowych i śpiewając podczas odtwarzania.

## **TWS I FUNKCJA BEZPRZEWODOWA**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Play" w trybie Bluetooth, usłyszysz głos alarmu i zobaczysz "T-On" na wyświetlaczu, oznacza to, że funkcja TWS jest otwarta; Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ponownie ten przycisk, na wyświetlaczu pojawi się "T-Off", aby wskazać, że funkcja jest wyłączona.

## **PODSTAWOWE SPECYFIKACJE:**

- Akumulator 3.7.
- FR:150-18000Hz.
- SNR> 85dB.
- Napięcie DC 5V.
- Wyjście głośnikowe :LOW(SW+SW).
- RMS 4 ohm.
- Pojemność baterii 2400 mAh.


# FUNKCJE PRZYCISKÓW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- 1) Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.
- 2) Tryb: Naciśnij, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami:  
Radio - Karta SD - Odtwarzacz USB Wejście audio –  
Bluetooth
- 3) Brak dźwięku: Naciśnij aby wyciszyć lub wyłączyć  
wyciszenie
- 4) Odtwarzaj/zatrzymaj muzykę lub naciśnij i przytrzymaj,  
aby rozpocząć strojenie i zapisywanie stacji radiowych.
- 5) Powrót do poprzedniego utworu lub poprzedniej stacji  
radiowej.
- 6) Przejście do następnego utworu lub następnej stacji  
radiowej.
- 7) EQ: Naciśnij, aby wybrać spośród 7 różnych efektów  
dźwiękowych. Działa tylko w trybie Bluetooth lub USB/SD.
- 8) VOL-: Naciśnij, aby zmniejszyć głośność
- 9) VOL+: Naciśnij, aby zwiększyć głośność
- 10) RPT: Naciśnij, aby powtórzyć utwór lub listę odtwarzania.
- 11) LED: Włączanie/wyłączanie podświetlenia LED
- 12) Przyciski numeryczne: Naciśnij numer pliku lub utworu.

# CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I

- Głośnik ma puste miejsce z tyłu Czy to oznacza, że nie ma baterii?

Nie, to gniazdo służy do dodania baterii w celu wydłużenia żywotności baterii. wydłużyć żywotność baterii. Głośnik jest zasilany przez akumulator. Jeśli jednak chcesz wydłużyć czas odtwarzania i zwiększyć autonomię, można dodać baterię litowo-polimerową BL-SC baterię litowo-polimerową\*.

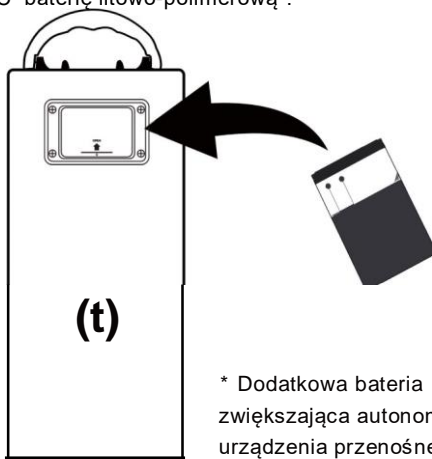

\* Dodatkowa bateria zwiększająca autonomię urządzenia przenośnego nie znajduje się w opakowaniu.

# CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I

## - Jaki jest główny format odtwarzania USB?

Głośnik odtwarza głównie pliki MP3, niektóre formaty plików mogą nie działać.

## - Jak go naładować i czy mogę go włączyć, gdy jest podłączony do sieci?

Głośnik można ładować za pomocą dowolnego kabla USB i adaptera SV. Wystarczy podłączyć kabel do adaptera lub portu USB w celu naładowania. lub portu USB w celu naładowania. Podczas ładowania zapala się kontrolka i gaśnie, gdy głośnik jest naładowany. po naładowaniu. Można włączyć podczas ładowania. Ładowanie trwa około 8 godzin.

## \* Adapter nie jest dołączony

## - Co wchodzi w skład pakietu?

Głośnik, kabel do ładowania, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi i mikrofon.

**W przypadku innych pytań lub wątpliwości:**

**Info@Dynasonic.es**

# Beschrijving van de knoppen:

1. LCD-scherm
- 2 SD-kaartsleuven
- 3 USB-poorten
- 4 Aan/uit-schakelaar
- 5 Volume omhoog/omlaag
- 6 FM-zenders afspelen/pauzeren/zoeken en TWS-functie activeren
- 7 Snel vooruitspoelen/volume verhogen
- 8 Druk op de knop om van modus te veranderen. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de LED's uit of aan te zetten.
- 9 Oplaadingang
- 10 Aux-ingang
- 11 Microfooningang 6,35 mm
- 12 Microfoon echo-regelaar
- 13 Volumeregeling microfoon

## Beschrijving van de knoppen:

**On/Off:** Schakelt de luidspreker in en uit.

**Modus:** knop om tussen verschillende modi te schakelen.

**Afspelen/pauzeren:** één keer indrukken om het afspelen te starten of te pauzeren.

**Terugspoelen/V-:** Vorige track, volume verlagen.

**Vooruit/V+:** Volgende nummer, volume verhogen.

## MODES:

U kunt tussen de verschillende modi schakelen door op de modusknop te drukken

**RADIO FM:** Om af te stemmen op radiozenders op de knop PLAY te drukken en te wachten tot alle beschikbare zenders in het geheugen zijn opgeslagen. beschikbare stations in het geheugen zijn opgeslagen. Vervolgens kun je er doorheen bladeren met de knoppen Volgende en Terug.

**AUX IN:** Afspelen via beschikbare ingangspoorten, waaronder USB-poort, SD-kaartsleuf en ingang voor jack-kabel. Wanneer een USB-geheugenstick in de USB-poort wordt gestoken, start het afspelen automatisch.

**BLUETOOTH:** Speel muziek af van het apparaat dat is aangesloten op de "Dynasonic-025" luidspreker wanneer deze modus actief is. Dit is de standaardmodus wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld.

**KARAOKE:** In elk van de eerder genoemde modi kun je je stem opnemen door simpelweg de microfoon aan te sluiten op een van de twee microfooningangen en mee te zingen tijdens het afspelen.

### **TWS EN DRAADLOZE FUNCTIE**

Houd de knop "Play" ingedrukt in de Bluetooth-modus, U hoort de alarmstem en ziet "T-On" op het display, dit betekent dat de TWS-functie is geopend; Druk nogmaals op de knop en houd deze ingedrukt Druk nogmaals op deze knop en houd deze ingedrukt knop ingedrukt, zie je "T-Off" op het display om aan te geven dat de functie uit staat.

### **BASISSPECIFICATIES:**

- Accumulator 3.7.
- FR:150-18000Hz.
- SNR> 85dB.
- DC-spanning SV.
- Luidsprekeruitgang :LOW(SW+SW).
- RMS 4 ohm.
- Batterijcapaciteit 2400 mAh.

## **FUNCTIES VAN DE KNOPPEN OP DE AFSTANDSBEDIENING**


- 1) Aan/uit: Druk op deze knop om de luidspreker aan of uit te zetten.
- 2) Modus: Druk op deze knop om tussen de verschillende modi te schakelen: Radio - SD-kaart - USB-speler  
Audio-ingang Bluetooth
- 3) Geen geluid: Druk op deze knop om het geluid uit of in te schakelen.
- 4) Muziek afspelen/stoppen of ingedrukt houden, om het afstemmen en opslaan van radiozenders te starten.
- 5) Terugkeren naar het vorige nummer of de vorige radiozender.
- 6) Naar het volgende nummer of de volgende radiozender gaan
- 7) EQ: Druk hierop om te kiezen uit 7 verschillende geluidseffecten. Werkt alleen in Bluetooth of USB/SD-modus.
- 8) VOL-: Indrukken om het volume te verlagen
- 9) VOL+: Indrukken om het volume te verhogen
- 10) RPT: Druk hierop om een nummer of afspeellijst te herhalen.
- 11) LED: Zet de LED-achtergrondverlichting aan/uit
- 12) Cijfertoetsen: druk op het bestands- of tracknummer..



# VEELGESTELDE VRAGEN EN

- De luidspreker heeft een lege ruimte aan de achterkant  
**Betekent dit dat er geen batterij is?**

Nee, deze aansluiting is voor het toevoegen van batterijen om levensduur van de batterij te verlengen. levensduur van de batterij te verlengen batterij. De luidspreker wordt gevoed door een oplaadbare batterij. Als u echter de afspeeltijd wilt verlengen en de autonomie wilt vergroten, kunt u een lithium-polymeerbatterij toevoegen. autonomie wilt verhogen, kunt u een lithium-polymeerbatterij toevoegen BL-SC lithium-olymeerbatterij\*.

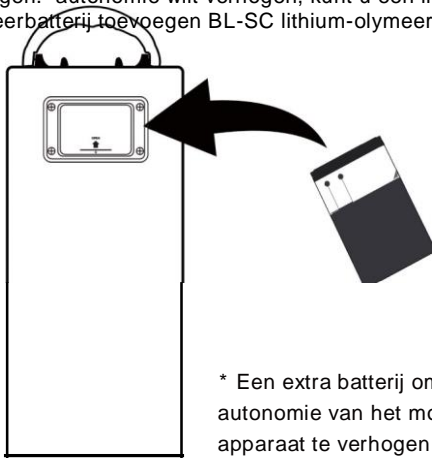

\* Een extra batterij om de autonomie van het mobiele apparaat te verhogen is niet inbegrepen in het pakket.

# VEELGESTELDE VRAGEN EN

## - Wat is de hoofdingdeling voor USB-weergave?

De luidspreker speelt voornamelijk MP3-bestanden af, sommige bestandsformaten werken mogelijk niet.

## - Hoe laad ik het op en kan ik het aanzetten als het is aangesloten op het lichtnet?

De luidspreker kan worden opgeladen met elke USB-kabel en SV-adapter. Steek gewoon de kabel in de adapter of USB-poort om op te laden. of USB-poort om op te laden. Het lampje gaat branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer de luidspreker is opgeladen. na het opladen. Kan tijdens het opladen worden ingeschakeld. Opladen duurt ongeveer 8 uur.

### \* Adapter niet meegeleverd

## - Wat is inbegrepen in het pakket?

Luidspreker, oplaadkabel, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing en microfoon.

**Als je nog andere vragen of zorgen hebt:**

**Info@Dynasonic.es**

**-06- Nederlands**